자동문에 센서를 사용하는 경우

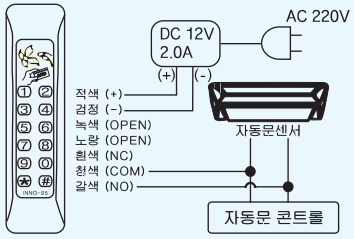

자동문에 스위치를 사용하는 경우

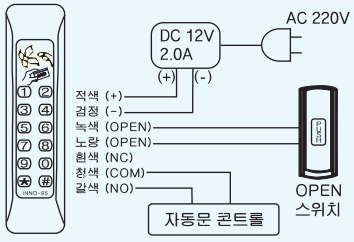

*주의 AC 220V 인가시 수리불가 DC 12V 사용
(그외 전원 사용시 별도 AC/DC 24V 변환모듈사용)

OPEN접점이 있는 LOCK을 사용할 경우

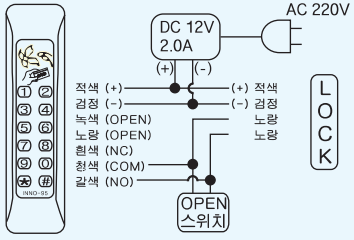

OPEN접점이 없는 LOCK을 사용할 경우

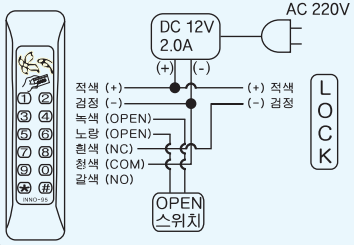

카드 & 번호키
사용설명서

(Security Manual)

- 보안기능
- 이중보안 (번호 + 카드)
- 허수기능
  - 앞자리 숫자를 무제한으로 누르고 비밀번호(4~15자리)만 누르면 문이 OPEN
- KEY 스위치 모드 기능

* INNO-95 / 953
(카드 + 번호키)

* INNO-93 / 933
(번호키)

INNO SYSTECH

초기화 설정시 모든 기능 설정은 삭제됩니다.

문 OPEN 방법

비밀번호 (4~15자리) + ★

초기 마스터번호 0000
(4~15자리가능)
*시공후 마스터번호 필히 변경

1. 카드키 등록방법
마스터번호(1회입력) + [#] + 1번 + [#] +
카드 근접 등록(연속등록시 반복) + [#]

2. 카드키 부분 등록방법
마스터번호(1회입력) + [#] + 2번 + [#] +
저장번지(1~500) + [#] +
카드 근접 등록 * 500개 등록 가능(95 사용)
* 500개 등록 가능(953 사용)

3. 비밀번호 등록방법
마스터번호(1회입력) + [#] + 3번 + [#] +
비밀번호(4~15자리) + [#]
(앞자리 허수사용 무한자리수 채택)

4. 비밀번호 부분 등록방법
마스터번호(1회입력) + [#] + 4번 + [#] +
저장번지(900~909) +
[#] + 비밀번호 + [#] * 10개 등록 가능

5. 카드키, 비밀번호 전체 삭제방법
마스터번호(1회입력) + [#] + 5번 + [#]

6. 카드키 전체 삭제방법
마스터번호(1회입력) + [#] + 6번 + [#]

7. 비밀번호 전체 삭제방법
마스터번호(1회입력) + [#] + 7번 + [#]

8. 카드키, 비밀번호 부분 삭제방법
마스터번호(1회입력) + [#] + 8번 + [#] +
저장번지 + [#]

9. 마스터번호 변경
마스터번호(1회입력) + [#] + 9번 + [#] +
{마스터번호 (93/95 사용) / 새로운 마스터 번호 (933/953 사용)} + [#] +
새로운 마스터 번호 + [#]

10. 문열림 시간변경
마스터번호(1회입력) + [#] + 10번 + [#]
+ 문열림 시간(0~99) + [#]

11. 이중보완 등록방법 강추!!
(비밀번호+카드근접시 OPEN)
비밀번호 누르고 (★ 누르지말것)
카드 근접시 OPEN
마스터번호(1회입력) + [#] + 11번 + [#]

12. 이중보안 사용지정 해제
마스터번호(1회입력) + [#] + 12번 + [#]

13. 수동 모드 설정
마스터번호(1회입력) + [#] + 13번 + [#]

14. 자동 모드 설정
마스터번호(1회입력) + [#] + 14번 + [#]

15. 제품 초기화 설정 (주의)
마스터번호(1회입력) + [#] + 15번 + [#]

16. KEY 스위치 모드 설정
마스터번호(1회입력) + [#] + 13번 + [#]
* 평상시 센서 or 터치 감지
* 설정후 비밀번호 입력시 센서 or 터치 감지
* 다시 비밀번호 입력시 센서 or 터치 무감지
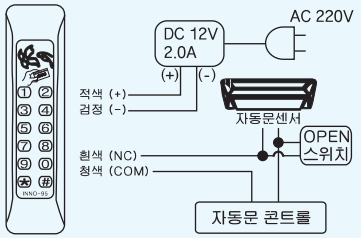
KEY 스위치로 사용할 경우